

粘贴条码处

|             |             |
|-------------|-------------|
| MELING美菱    | 检验员<br>检验 9 |
| 美菱洗衣机       | 产品合格证       |
| 合格证<br>(01) | 长虹美菱股份有限公司  |

长虹美菱股份有限公司

- 地 址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号
- 邮 编：230601
- 电 话：0551-62866111
- 网 址：<http://www.meiling.com>
- 服务热线：4008111666,4006111666
- 电子邮箱：[hfml@mail.hf.ah.cn](mailto:hfml@mail.hf.ah.cn)

雅智  
全自动洗衣机 系列

MELING美菱

美菱洗衣机  
Meiling washing machine

使用手册

● MB80-98ZTLG

温馨提示：为了您能正确安装洗衣机，请拨打我公司全国统一服务热线，我公司将免费上门进行安装。

尊敬的用户，本说明书包含了产品的基本知识、使用方法、故障判定及基本解决方法。为了您能更好地了解及使用本产品，请您妥善保管并认真翻阅本说明书。



## 保修凭证

产品型号：\_\_\_\_\_ 出厂编号：\_\_\_\_\_

|      |      |      |      |  |
|------|------|------|------|--|
| 用户姓名 |      | 地址   |      |  |
| 购机商店 |      | 发票号  | 购买日期 |  |
| 检修日期 | 故障描述 | 解决措施 | 维修人员 |  |
|      |      |      |      |  |
|      |      |      |      |  |
|      |      |      |      |  |

欢迎您选购美菱洗衣机系列产品。使用前请详细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考，请遵守本说明书操作规程及注意事项，若洗衣机出现故障，请勿自行修理或交由本公司未授权的维修部门修理，请直接联系当地本公司授权的维修部门。

## 目录

|              |    |
|--------------|----|
| 功能特点         | 1  |
| 各部件名称        | 1  |
| 注意事项         | 2  |
| 安装与调整        | 4  |
| 排水管的方向变更及使用  | 5  |
| 安装进水管        | 6  |
| 洗衣前的准备       | 8  |
| 投放洗涤物        | 9  |
| 投放洗涤剂        | 9  |
| 操作步骤         | 10 |
| 程序操作         | 11 |
| 保养方法         | 12 |
| 异常现象及处置方法    | 13 |
| 其它功能         | 14 |
| 规格表          | 15 |
| 装箱清单         | 15 |
| 电子电气产品有害物质说明 | 16 |
| 保修凭证         | 17 |

尊敬的用户：

感谢您选择美菱洗衣机产品,购买时请您向购机单位索要发票。我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家“三包”条例的有关规定，凭购机发票，为您提供下列服务：

- 1、整机免费保修一年。
- 2、主要零部件保修三年
- 3、主要零部件包括如下部件：  
电动机、电脑板、水位开关（传感器）、电源开关、进水电磁阀、排水牵引器、离合器、电容器、安全开关、变频驱动器。
- 4、本产品为家用电动洗衣机，如作公用、商用等其它用途，整机和主要零部件均保修半年。
- 5、下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费维修：
  - (1) 超过三包有效期；
  - (2) 不能出示购机发票的；
  - (3) 发票涂改或条形码与实际修理产品的型号、条形码不符的；
  - (4) 因运输、使用、操作、保护、保管不当造成损坏的；
  - (5) 未经我公司许可,自行修理造成的损坏；
  - (6) 无产品铭牌或条形码；
  - (7) 因不可抗力力造成的损坏。
- 6、当您需要正常咨询或维修时，请您拨打美菱全国统一服务热线，我们会安排专业的服务人员为您服务。
- 7、用户须知：  
我公司上门维修或安装人员在进行服务时，用户应配合出示此证及购机发票。

电子电气产品有害物质说明

根据《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》列出我司电器产品中可能含有的有害物质的名称和含量。


| 部件名称                             | 有害物质  |       |       |              |            |              |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|
|                                  | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 外观塑料件<br>(包含箱体底座组件、面盖组件含玻璃)      | ○     | ○     | ○     | ○            | ○          | ○            |
| 金属结构件<br>(包含内桶不锈钢板、法兰盘)          | ○     | ○     | ○     | ○            | ○          | ○            |
| 内部塑料件<br>(包含外桶、内桶底、平衡环、排水阀)      | ○     | ○     | ○     | ○            | ○          | ○            |
| 螺钉及螺母                            | ○     | ○     | ○     | ×            | ○          | ○            |
| 微动开关                             | ○     | ○     | ○     | ○            | ×          | ×            |
| 线材<br>(包含电源线、内部连接线)              | ○     | ○     | ○     | ○            | ×          | ×            |
| 控制器件<br>(包含电路板、进水阀、水位传感器、电容、牵引器) | ○     | ○     | ○     | ○            | ○          | ○            |
| 传动器件<br>(包含电机、离合器、皮带、皮带轮)        | ×     | ○     | ×     | ×            | ○          | ○            |
| 包装件<br>(包含纸箱、泡沫、说明书)             | ○     | ○     | ○     | ○            | ○          | ○            |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出了GB/T 26572规定的限量要求。


功能特点

- 转桶式手搓方式设计：  
独特手搓式设计，洗涤时波轮与内桶反向旋转，真正达到手搓洗衣效果。
- 超级镜面不锈钢内桶，采用进口不锈钢材料制造，光洁明亮、豪华气派。  
减少内壁脏物附着，降低衣物磨损。
- 豪华外观设计：  
★触摸式按键，使用方便、舒适。  
★金属箱体，玻璃面板，豪华美观。
- 瀑布捶打水流设计：  
采用瀑布水流循环捶打，水流更强劲，衣物更干净
- 脱水不平衡处理功能，洗衣更安全。
- 故障报警，自动断电。
- 蜂鸣提示、亲切新颖，让您轻轻松松完成洗衣。

各部件名称

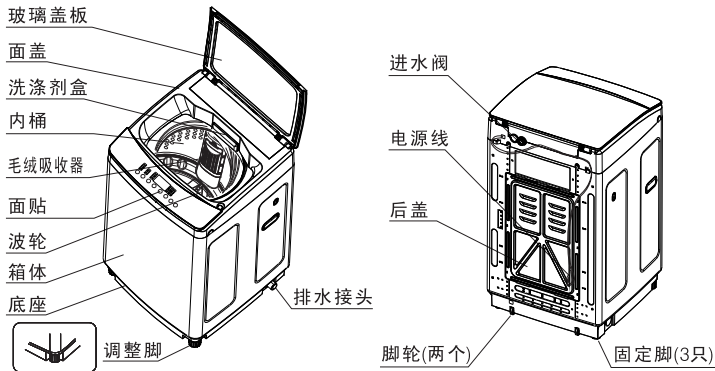




附件

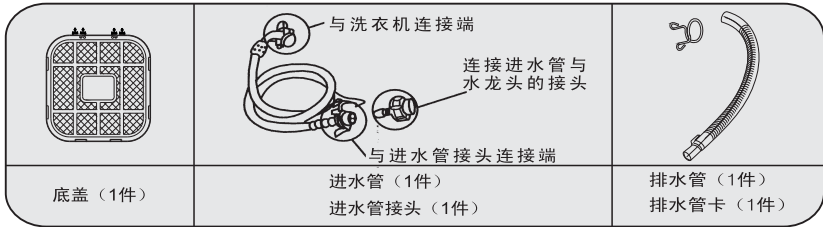

## 注意事项

|                                                                                   |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。 |
|  | 凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。                  |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>请将电源线插头插在220V交流电源插座上。电源插座一定要使用单相三极插座。插座中的接地线端一定要可靠接地，可能的话，最好使用漏电保护器。</p>                                                      | <p>停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头按下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。</p>  |
| <p>不要使电源线过分弯曲、过度拉伸、扭转、捆扎或改造、受重物重压或夹入；当电源线或电源插头损坏或插座松动时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。电源插头的插片要保持清洁，电源插头上若沾有灰尘，请仔细用干布擦拭掉。</p>  |                                                                                                                                      |
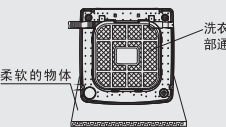
|                                                                                                                                |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗，不能将湿衣物放到面贴上。</p>   | <p>不要使用50℃以上的热水。</p>                                        |
| <p>洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。</p>            | <p>不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物，以免脱水时异常振动或因防水性衣物膨胀而引起划破等损伤。</p>  |
| <p>不要与其它电器合用一个插座，电源插头损伤，插头插入插座松弛时不能使用。</p>  |                                                                                                                                               |

## 规格表

|                         |                                                                 |                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 型 号                     | MB80-98ZTLG                                                     |                       |
| 额定电压·频率                 | 220V ~ · 50Hz                                                   |                       |
| 额定洗涤、脱水容量               | 8.0kg (标准干布质量)                                                  |                       |
| 水位/水量 (约)<br>(对应能耗测试程序) | 10/74L 9/70L 8/66L 7/62L 6/58L<br>5/54L 4/50L 3/46L 2/42L 1/38L |                       |
| 进水管水压                   | 0.03MPa~0.85MPa                                                 |                       |
| 额定输入功率                  | 洗涤：440W 脱水：325W                                                 |                       |
| 质 量                     | 约38kg                                                           |                       |
| 外形尺寸                    | 宽564mm 深578mm 高966mm                                            |                       |
| 噪音值                     | 洗涤≤62dB/脱水≤72dB                                                 |                       |
| 能效等级                    | 3级                                                              | 耗电量 (千瓦时/工作周期)： 0.114 |
| 执行标准：GB 12021.4-2013    |                                                                 | 用水量 (升/工作周期)： 160     |
|                         |                                                                 | 洗净比： 0.80             |

本产品已通过国家3C认证！  
能效检测程序：在关机状态，同时按住“洗涤”和“启动/暂停”键进入能效检测程序。  
1) 额定容量能效检测：进入能效检测程序后默认状态，水位为“10”水位，按“启动/暂停”键进入运行。  
2) 半载容量能效检测：进入能效检测程序后按水位键选择到“6”水位，按“启动/暂停”键进入运行。

## 安全用电提示

- 本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！
- 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
  - 必须使用单独专用插座，插座应为中国质量认证中心认证的合格产品。认证标志为：



为了您和家人的安全，如果您家中用电有不合上述要求的地方，请您尽快改进。

## 装箱清单

| 名 称        | 进水管<br>组件    | 底 盖          | 排水管          | 排水管卡       | 使用手册(含保修凭证) | 电脑全自动<br>洗衣机 |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 数 量        | 壹 套          | 壹 件          | 壹 件          | 壹 件        | 壹 本         | 壹 台          |
| 存 放<br>位 置 | 洗衣机包<br>装桶衬内 | 洗衣机包<br>装桶衬内 | 洗衣机包<br>装桶衬内 | 文 件<br>袋 内 | 文件袋内        |              |

## 其它功能

### 一、报警功能

| 数码指示            | 报警原因              | 报警解除                                      |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|
| E0              | 预约运行时开盖           | 关上上盖，解除报警                                 |
| E1              | 排水5分钟后，仍不到水位      | 打开上盖，按“异常现象及处置方法”中的“不排水”项进行检修，然后关上上盖，解除报警 |
| E2              | 脱水状态时上盖处于开盖状态     | 关上上盖，解除报警<br>需按“启动/暂停”键后继续运行              |
| E3              | 脱水不平衡报警           | 打开上盖，摆平洗衣桶中衣物，然后关上上盖，解除报警                 |
| E4              | 注水或补进水20分钟仍不到设定水位 | 打开上盖，按“异常现象及处置方法”中的“不进水”项进行检修，然后关上上盖，解除报警 |
| E5<br>(童锁灯同时闪烁) | 设定童锁后，运行中开盖       | 关上上盖，解除报警                                 |
| F1              | 水位传感器异常           | 人工断电，报修                                   |

注意：当检查了以上各点后仍有异常，请拔下电源插头，尽快与经销单位联系。

### 二、不平衡调整功能

脱水时如衣物在内桶中放置很不均匀，则易导致脱水振动大。本机设有运行不平衡调整功能，工作时通过位置振幅检测系统对运行状态进行监测，一旦出现脱水振动幅度过大的现象，则自动启动调整程序，调整衣物状态。

### 三、自动断电功能

开机10分钟后不启动程序，自动切断电源；洗衣程序结束，洗衣机会自动切断电源。

### 四、童锁功能

1.童锁功能被设定后，所有按键被锁定(包括电源开关键)，此时洗衣机若在运行过程中上盖被打开，洗衣机将停止工作并蜂鸣报警，若上盖5秒钟内能够合上，则洗衣机停止报警，继续原来的程序运行，若上盖5秒钟内未能合上，此时桶内如有水，洗衣机将排水(此时合上上盖无效)，在此期间每隔10秒钟报警一次，排水到安全水位后(约5厘米高)转为每隔10分钟报警一次(一直报警)。洗衣机排完水后进入等待状态，在此期间若合上上盖，并解除童锁功能，洗衣机仍按原设定程序继续运行。

2.童锁功能被设定后，若在洗涤或漂洗过程中上盖打开超过5秒钟(此时桶内有水)，洗衣机将排水并报警，在排水过程若解除童锁功能，洗衣机将补进水到原设定水位后继续运行。

### 五、水回收功能

水回收功能被设定，洗衣机最后一次漂洗完成后，不排水和脱水，“脱水”和“水回收”灯闪烁报警，并停止运行(若无人操作，每隔10分钟蜂鸣报警一次，1小时后自动断电)，等用户按“启动/暂停”键后，“水回收”灯常亮，再进入排水、脱水过程，用户可将水回收利用。

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让儿童攀爬洗衣机。




不能自行分解、修理、改装。紧固洗衣机后盖的螺钉为特殊螺钉，不可自行拆卸。




不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。




不要洗涤染有挥发性物质（烯料、汽油等）的衣物。

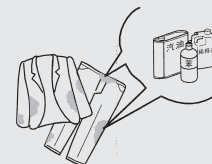

- 本器具不打算由这些人(包括儿童)来使用：身体上、感觉上或精神上有缺陷者，或缺乏经验和知识者。除非他们得到了在对其安全负责的人关于该项目产品使用的监护或指导。
- 儿童应当受到监督以确保其不会玩耍器具。




避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

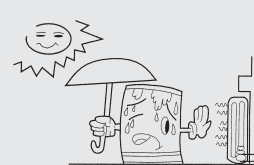

洗涤时，为防止桶内线屑堵塞瀑布口，影响瀑布效果，毛绒吸收器一定要完好，安装到位，并及时清理。



为了您的衣物和洗衣机不受损坏，洗衣前，请您取出口袋中所有硬币、钮扣、砂子、发夹等异物。




- 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接。
- 建议采用低泡洗衣粉。

## 安装与调整

为了您正确、安全的使用洗衣机，请按说明书的要求安装与调整洗衣机。


### 拆除包装

- 拆除包装，取出上衬上的底盖。
- 打开洗衣机上盖，取出洗衣机内的附件。
- 去掉其余所有包装物，包括泡沫底座中心的凸形塑料块。

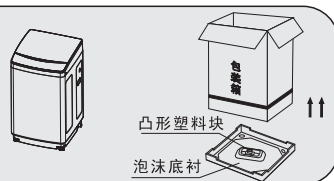

### 安装底盖

- 将洗衣机后背略向前倾斜，将底盖贴有说明的一面背向洗衣机，沿箭头方向插入底座插槽内。
- 用剪刀将底盖上的4个固定夹剪下任意两个，稍用力分别插入右图黑线所示的底盖和底座对应的孔中（轻拉固定夹应不会被拔出），将底盖固定在底座上。

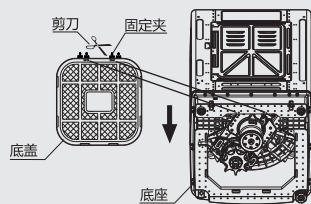


### 安装位置的调整

洗衣机距离墙面50mm以上，支撑面最大允许倾斜角为1°。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：


#### ● 水平的确定

将系有重锤的吊绳悬挂确认洗衣机是否水平。



#### ● 调节调整脚

- 1、将洗衣机调整脚侧稍抬起，松开调整螺母，旋转调整脚。
- 2、调整完毕，旋紧调整螺母。



## 异常现象及处置方法

以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认。

| 异常现象             | 可能原因                                | 解决方法                                                     |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 指示灯不亮<br>洗衣机不动作  | 电源插头没插好<br>电源插座没电<br>未按电源开关按钮<br>停电 | 将电源插头重新插好<br>检查电源插座或换另一电源插座再用。<br>按下电源开关按钮<br>等来电后再运行洗衣机 |
| 进水管漏水            | 进水管接头（与水龙头连接处）处未接好<br>进水管与洗衣机接头处未拧紧 | 将进水管接头重新安装<br>将洗衣机接头处拧紧                                  |
| 不排水              | 排水泵出水口位置过高或未放倒<br>排水泵管扭曲或堵塞         | 放低排水泵管<br>将排水泵管放顺畅及解决排水泵堵塞问题                             |
| 不进水              | 水龙头未打开<br>进水管口的滤网是否堵塞               | 来水后再用<br>打开水龙头<br>按“进水口的清理”方法清理滤网                        |
| 脱水过程中，脱水停止并进水    | 衣物偏置而引起                             | 这是程序中对于脱水不平衡的自动修正，洗衣量过多或过少，或洗衣机未调水平就容易出现脱水时的不平衡而进入自动调整。  |
| 不脱水              | 排水结束后上盖未盖上<br>脱水开始后再次开盖             | 盖好上盖<br>盖好上盖                                             |
| 脱水开始后间歇性地脱水      | 为了达到更好的脱水效果而进行的                     | 一般属正常现象                                                  |
| 初次使用时，排水管中有少量水流出 | 是工厂做性能试验时剩余的水                       | 一般属正常现象                                                  |
| 控制面板局部轻微发热       | 如电源线一直插在插座上，控制面板局部有轻微发热的现象，一般属正常现象。 | 拔下电源插头后，则该现象自动消失                                         |

注意：当检查了以上各点后仍有异常，请拔下电源插头，尽快与经销单位联系，请不要在家中自己修理，这样是危险的。

## 保养方法

### 程序结束以后

- 任何程序运行结束以后，洗衣机会自动音乐蜂鸣，提醒您来取出衣物或再次使用。
- 不用时关掉水龙头，拔下电源插头，以防意外漏水事故和火灾。

### 外壳保养


每次用完以后，用软布将表面水渍与污渍拭去。不要用清洁剂、挥发剂等化学品，以免损坏塑料件与外壳表面。



### 进水口的清理


使用时间较长后，进水口滤网可能被积垢堵塞，请按以下步骤清理：

- 1、关上水龙头，接通电源。
- 2、启动洗衣机5秒（使进水管中的水流入桶内）后切断电源。
- 3、卸下进水管，将可拆卸的进水阀进水网取出清洗干净然后再装上进水管。

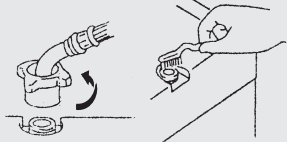

### 毛绒吸收器清理

- 洗涤过程中，必须使用毛绒吸收器。每次使用后，必须及时清理。
- 请按下列步骤清理：

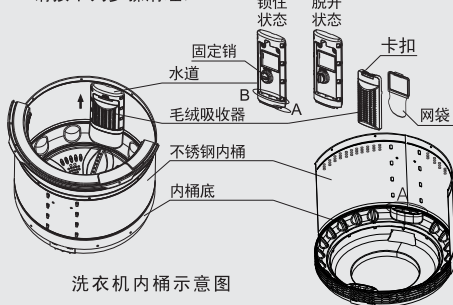

洗衣机内桶示意图

- 1、稍用力压毛绒吸收器的卡扣，将毛绒吸收器从水道上拉下，将网袋从毛绒吸收器上取下。
- 2、此时可看到固定销为水平状态，水道被锁定。沿逆时针方向旋转固定销到垂直状态，水道脱离内桶。
- 3、将水道向上提拉从内桶上取下。
- 4、将分开后的水道、毛绒吸收器和网袋在水中洗净，并冲洗净内桶壁。
- 5、按拆卸顺序先将水道装回内桶上，注意安装时水道上的两个定位小柱要对准内桶底上的两个小孔。（图中黑圈处A）向下压紧水道，再沿顺时针旋转固定销，锁住水道。
- 6、将网袋卡装到毛绒吸收器上，然后将毛绒吸收器下部先卡到水道上的三个方孔内（图中黑圈处B），再稍用力拍毛绒吸收器的上部带卡扣处，将毛绒吸收器卡装到水道上。

良好的保养工作，能确保洗衣机的性能及延长洗衣机的使用期。保养前，应从插座上拔掉电源线插头

- 1、洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
- 2、请勿在洗衣桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
- 3、挂好电源线和排水管。
- 4、用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干，将上盖打开一段时间后（约一个小时），再关上上盖。

如果有水结冰的可能时

- 1、在冬季，如果剩水会冻结，因此运转时有可能产生故障。请在使用后将进水管取下并完全排净管内及桶内的剩水。
- 2、如出现冻结，请不要操作运转。应往桶内倒入约40℃的热水至淹没波轮，等待片刻，用手轻轻能转动波轮后即可再使用。

## 排水管的方向变更及使用

### 安装排水管


将排水管卡套到排水管上2-3厘米（无排水管挂钩一端），再将排水管安装到洗衣机右侧排水管接头上并用排水管卡卡紧，然后将排水管挂钩挂到箱体上。

### 如何改变排水管方向

- 1、先将排水管和排水管卡从排水管接头上取下，
- 2、适当用力挤压排水管，取下排水管箍（洗衣机右侧），释放内排水管




（洗衣机右侧局部示意图）

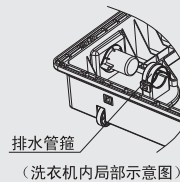

（洗衣机内局部示意图）

- 3、适当用力，取下洗衣机左侧排水口塞。排水口塞是靠两个卡爪卡在洗衣机底座上的，请从打开的后盖处查看固定方式。
- 4、将内排水管弯到洗衣机对侧，注意不要扭曲；参照前面所述，用排水管箍固定内排水管；用1个螺钉紧固排水管接头；洗衣机对侧卡装排水口塞；轻轻扶起洗衣机，用6个螺钉紧固洗衣机后盖；将排水管和排水管卡重新接到排水管接头上。




（洗衣机左侧局部示意图）

注意：更换排水管方向必须由我公司特约维修点和我公司售后服务部门专职人员或者具备资格的专业人士操作以免损伤洗衣机或者导致危险发生！


### 排水管的使用

#### 排水管应排水流畅


- 1、排水口离地面高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。
- 2、勿踩踏或挤压排水管。
- 4、需加长排水管时，请另购与之相适应的排水管，长度应不大于1.5m。

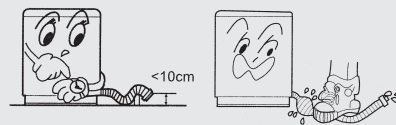

- 3、排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。

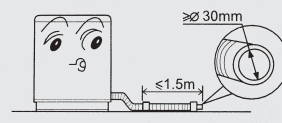

- 5、加长排水管过长时，可从适当位置切除排水管。




## 安装进水管

### 确认水龙头




### 进水管接头与水龙头的连接

- 1、按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
- 2、将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，水龙头前端必须平整，否则会漏水，如图3）

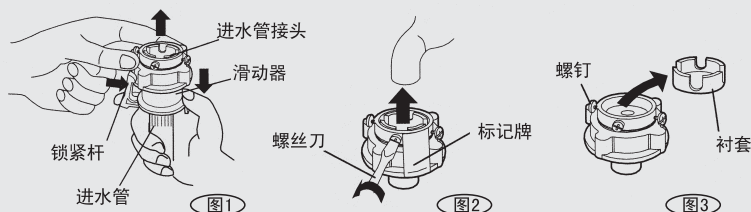

- 3、均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。
  - 4、揭下标记牌，按图示要求旋紧紧固螺母，如图5。
- 注：旋紧紧固螺母前，螺纹露出约4mm，旋紧后，螺纹露出小于约2mm，如图6。

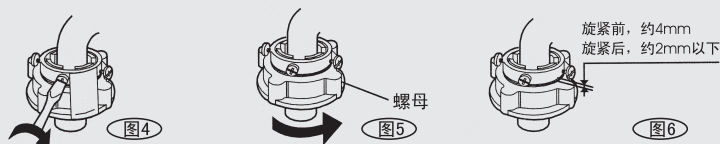

## 操作步骤

1.接通电源，按下“电源开关”键，机器进入初始工作状态：

- a.如内桶内无水，机器处于“模糊”工作状态，洗涤灯为“15”；漂洗灯为“2”；脱水灯为“7”；水位无设定，预约显示“—”；程序为“常用”。此时若直接按“启动/暂停”键(按“程序”键选择“大物”也有模糊功能)，洗衣机将进行模糊传感，自动感知衣物量的多少，设定水位并完成洗衣全过程。
- b.如内桶内有水，机器处于非“模糊”工作状态，洗涤为“15”；漂洗为“2”；脱水灯为“7”；水位灯为“7”；程序为“常用”；数码管显示程序时间。此时可按“洗涤”、“漂洗”、“脱水”3个自编程功能键选择不同的洗涤时间、漂洗次数和脱水时间。

- 2.开机初始状态，在没有进行其他选择的情况下按“脱水”键，可选择单独脱水功能，继续按此键可选择脱水时间。
- 3.根据衣物量的多少，按“水位”键选择合适的水位。
- 4.在初始状态下，若要选择静音、水回收，按住“水位”键不放再按“预约/桶风干”键。每按一次“预约/桶风干”键，指示灯依次在“静音”和“水回收”循环移动。“水回收”只能在选择有漂洗和脱水功能后才可选。
- 5.在初始状态下，若要选择预约，按“预约/桶风干”键，选择合适的预约洗涤时间。每按一次按键，数码指示灯依次循环闪烁移动，所显示的数字为程序结束时间。若要取消预约，需按“电源开关”键，回到待机状态。
- 6.在初始状态下，若要选择桶风干，先按“程序”键选择“桶风干”程序，再按“预约/桶风干”键，选择合适的桶风干时间
- 7.盖上上盖，按“启动/暂停”键，开始运行。在运行过程中，按住“水位”键和“预约/桶风干”键，启动童锁功能，再次按下，解除童锁。启动童锁功能后若打开上盖，洗衣机会停止运行并报警。
- 8.若洗衣机在脱水状态时打开上盖，洗衣机将停止运行并报警，盖上上盖解除报警，需按“启动/暂停”键后继续运行。
- 9.洗衣过程结束后，蜂鸣报警。洗衣机可自动断电。

## 程序操作

## 按键功能

## 按键作用说明

### 指示灯的状态及含义

指示灯常亮，表示已被选择。

指示灯一闪一亮,表示该过程正在运行中。


特殊功能

- 在初始状态下，按“水位”键不放再按“预约”键，可进行“水回收”和“静音”选择。“水回收”只有同时选择有漂洗和脱水过程才可选。当选“静音”后程序默认成为“常用”，且“程序”键锁定。
- 在运行过程中，按下“水位”和“预约”键，设定“童锁”，再次按下“运行/过程”键，解除“童锁”。

- 数码管在预约时显示预约时间,单位为小时。
- 在程序设定桶风干时,数码管显示桶风干时间,单位为分钟。
- 在洗衣程序运行时显示剩余时间,单位为分钟。
- 在出现故障时显示故障代码。


在开机初始状态,有模糊功能,显示“-”。

●用于控制洗衣机处于工作状态或待机状态。

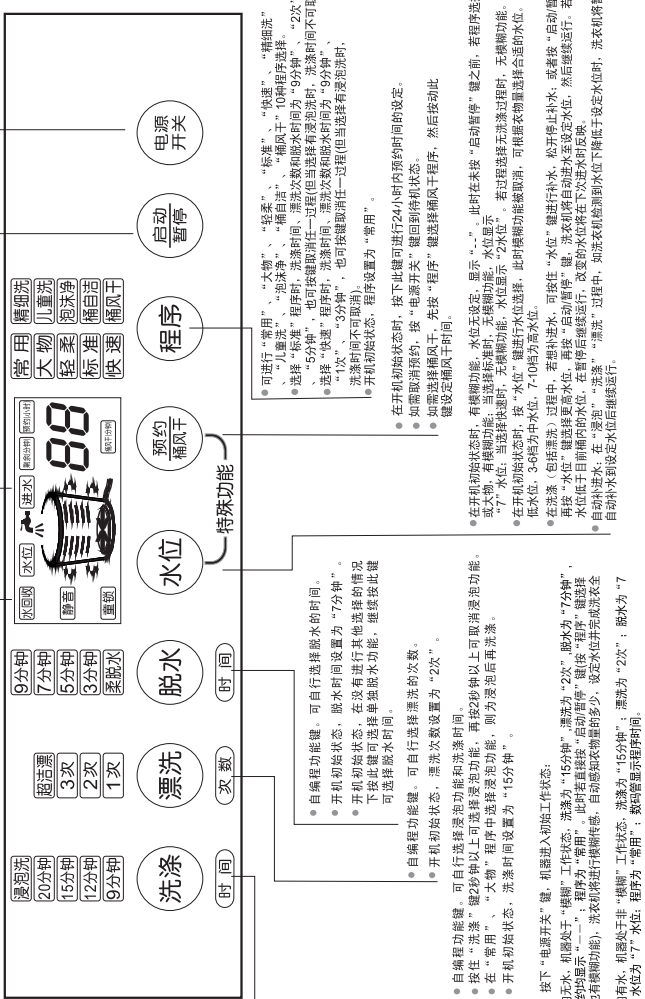


## 进水管与洗衣机连接

- 1、切勿取下防水圈，每次使用洗衣机前请检查防水圈是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与经销单位联系。
- 2、将进水管螺母套到进水阀接头上。
- 3、拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

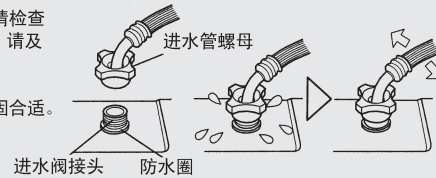

### 进水管接头与进水管的连接

- 1、压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
- 2、将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“咄”的声音为止。

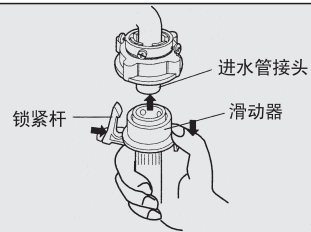


## 检查进水管接头与水龙头的连接

- 1、轻轻拉进水管确认是否紧固。
- 2、安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
- 3、进水管不能用力弯曲。
- 4、每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。



### 进水管拆卸

- 1、关闭水龙头。
- 2、按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。  
如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

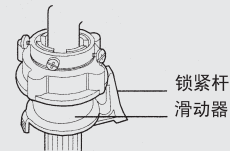


注意：请使用随机附带的新的进水管组件，旧的进水管组件不能重复使用。

## 洗前准备

### 洗衣前的准备工作

- 1、接好进水管，打开水龙头阀门。
- 2、确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管等连接。
- 3、将排水管放下。

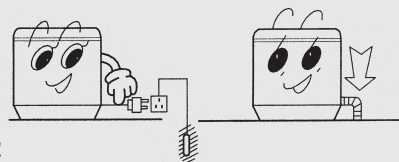

注意：洗涤时水温不能超过摄氏50℃！

## 洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

确认洗涤物有特殊要求。

清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等取出。

将长带打结、钮扣扣好、拉链拉好。

洗涤物不应过量，投入前将衣物展开抖松。

将薄衣物、毛料等易损伤衣物放入网袋。



- a、检查衣物是否适合洗衣机洗涤；
- b、容易掉颜色的衣物不要与其它衣物特别是浅颜色衣物一同洗涤，以免染色；
- c、不易吸水的衣物请用手投入水中；
- d、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢；
- e、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；
- f、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内；
- g、小件及易缠绕的衣物和易磨损的衣物及毛绒请放入网袋中洗涤。

## 投放洗涤物




- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288附录中规定的洗涤物）的最大重量。1次洗涤量需在额定容量以下，本洗衣机的最大容量为8.0kg。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 1.5kg以下的布量不要选择高水位，以防水滴飞溅。最低水位只能洗小于0.5kg的小件衣物。

## 投放洗涤剂

洗涤剂盒

请将一次所需洗衣粉量均匀放入盒内



- 投入洗涤剂前先将洗涤剂盒拉出。
- 将浓缩合成洗衣粉直接放入洗涤剂盒，如左图所示。
- 洗衣粉用量见下表。
- 建议使用低泡洗衣粉。

### 如何使用洗衣粉

- 在洗衣机内直接溶化
  - 1、注入少量水。
  - 2、放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化。
  - 3、放入洗涤物，选择合适水位。
- 洗衣粉的速溶方法
  - 1、准备容器和约30℃的温水。
  - 2、边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 洗衣粉比洗涤剂更容易污染洗涤物，因此使用洗衣粉时，要适量使用。
- 质量不好或时间长失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意及时清理洗涤剂盒。

### 如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后使用。

### 洗涤剂的标准使用量及水量

| 衣物量        | 水位 | 水量（约） | 洗衣粉量（约） |
|------------|----|-------|---------|
| 3.5--8.0kg | 高  | 10    | 74L     |
|            |    | 9     | 70L     |
|            |    | 8     | 66L     |
|            |    | 7     | 62L     |
|            |    | 6     | 58L     |
| 1.0--3.5kg | 中  | 5     | 54L     |
|            |    | 4     | 50L     |
|            |    | 3     | 46L     |
|            |    | 2     | 42L     |
| 1.0kg以下    | 低  | 1     | 38L     |
|            |    | 1     | 34L     |