


- 1、按此图案、文字、颜色、尺寸1:1制作。
- 2、印刷字体、图案应鲜明、亮丽,无漏印、错印、倾斜等缺陷;正面四根绿色虚线为使用说明书折叠线,此四根虚线不需印刷。
- 3、尺寸规格:880x290;材质:80g双胶纸。
- 4、印刷颜色:单墨黑白;只有封底的产品合格证内的检验员章为红色。
- 5、符合长虹美菱股份有限公司Q/MLK089《企业危害环境物品的管理》相关规定。

A4

MELING 美菱

全自动滚筒洗衣机 / 洗干一体机 使用说明书

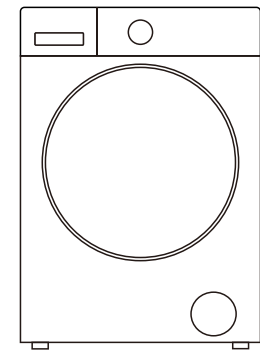

温馨提示：为了您能正确安装洗衣机，请拨打我公司全国统一服务热线，我公司将免费上门进行安装。

非常感谢您购买了本公司生产的洗衣机

- 使用产品前请仔细阅读本说明书，已做到正确使用。
- 使用前请务必先阅读“安全注意事项”，以做到安全使用。
- 如有技术变动，恕不另行通知。
- 请妥善保管本使用说明书。
- 本机器包含可再次利用的材料，废弃时请协助正确处理或回收利用，以保护环境。
- 不同机型或存在外观差异，本说明书内洗衣机介绍图例均以MG100-14686DHAIS为例。

9. 售后服务和保修

尊敬的用户：

感谢您选择美菱洗衣机产品，购买时请您向购机单位索要购机发票。我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家“三包”条例的有关规定，凭购机发票，为您提供下列服务：

1. 整机免费保修三年；DD电机十年保修。
- 备注：对于部分参与电机十年保修活动的洗衣机产品，是指超出整机质保期但仍在十年以内的洗衣机，若出现非人为原因导致的洗源电机故障，我司维修时将免收更换电机本体所需的材料费以及相应修理费。
2. 本产品为家用电动洗衣机，非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营业用途），整机和主要零部件均保修半年。
3. 下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费维修：
 - (1) 超过“三包”有效期；
 - (2) 不能出示“三包”凭证和购机发票；
 - (3) 发源故障或保修期与实际修理产品的型号、条形码不符的；
 - (4) 因运输、使用、操作、保护、保管不当造成损坏的；
 - (5) 未经我公司许可，自行修理造成的损失；
 - (6) 无产品铭牌或条形码；
 - (7) 电源电压低于187V或高于253V而损坏的；
 - (8) 由于产品使用环境条件，例如：电源、水源、温度、湿度等非本公司所能控制的因素引起的一切损坏及损失，不在免费保修范围内；
 - (9) 因不可抗力拒拒力造成的损坏。
4. 当您的洗衣机按说明书的提示进行保养、检查，仍未能排除异常情况时，请拨打本公司的服务热线电话，本公司将随时为用户提供提供技术咨询、上门服务和零部件供应。
5. 用户须知：
 - 我公司上门维修或安装人员进行服务时，用户应配合出示此本说明书上的保修凭证及购机发票。

产品型号：		出厂编号：	
用户姓名	地址	购机日期	维修人员
购机商店	发票号		
检修日期	故障描述	解决措施	

长虹美菱股份有限公司

■ 地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号

■ 邮编：230601

■ 网址：http://www.meling.com

■ 服务热线：4008111666, 4006111666

产品合格证

检验员：检 05

图例：(X)2124.5.4



扫描二维码，关注美菱官方微博、微信

目 录

- 1.安全和使用注意事项
- 2.使用前须知
- 3.洗前准备
- 4.操作步骤
- 5.规格参数
- 6.控制面板及程序说明
- 7.疑问题答
- 8.清洁/维护
- 9.售后服务和保修

粘贴条码处

本说明书适用于多种机型，部分内容请对照所购机型查阅！

产品中有毒物质的名称与含量表

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外观塑料件（包含顶板组件全板、门体组件含门玻璃、分配器盒组件）	○	○	○	○	○	○
金属结构件（包含箱体组件、内筒组件、有色合金压铸件、弹簧类零件）	○	○	○	○	○	○
内部非金属材料（包含外筒组件、门密封圈、水管类零件、平衡块、减震器）	○	○	○	○	○	○
标准件（含轴承、紧固标准件、管夹）	○	○	○	○	○	○
门开关	×	○	×	○	○	○
线材(包括电源线、内部布线)	○	○	○	○	○	○
电脑板类	○	○	×	○	○	○
控制附件（包含进水阀、水位传感器、过滤器、排水泵、管状加热器）	○	○	○	○	○	○
传动附件（包含电机、皮带轮、皮带）	○	○	○	○	○	○
包装件（包含纸箱、泡沫、贴标件、说明书）	○	○	○	○	○	○

本表格依据GB/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/26572规定的限量要求，但在《达标管理目录限用物质应用例外清单》范围内。

1.安全和使用注意事项 请务必遵守

为了防患于未然，做到不给使用者和他人造成伤害或财产损失，现将安全方面必须遵守的事项作如下说明：

■ 忽视或错误理解这些标志，会造成下列后果。

警告

可能造成严重的人身伤害！

注意

可能造成人身伤害和物品损坏

■ 要求遵守的事项，按下列图示区分并说明。

此图案表示为禁止事项

此图案表示为请务必遵守事项

发生以下情况时请立即停止使用。并拔下电源插头，与本公司联系，进行检查及维修！

- 接通电源，洗衣机仍无法启动。
- 洗衣机运转时有异常发出。
- 有焦味发出。
- 可能会造成冒烟、起火、触电。

请勿将点燃的蜡烛、蚊香、烟草、电热水壶、烘干衣架或吹风机放在洗衣机上！保持通风口周围区域和邻近区域没有棉屑、灰尘和污垢的堆积！底部通风口不能被地毯或其他物品堵塞！可能会引起火灾或变形

禁止烟火

警告

使用时

洗衣机放置要通风顺畅、远离热源、避免阳光直射，请勿放置在露天、浴室等潮湿环境或风吹雨淋处！导致塑料件、橡胶件的加速老化、变形。

可能引起触电或火灾。

清洁保养时不要将水直接喷射于机体各部位！

如果使用化学品来清洗衣物，则不能使用滚筒式洗干一体机烘干衣物！请勿清洗沾有挥发性溶剂如煤油、汽油、稀释剂、酒精的衣物！禁止使用可燃液体洗涤或烘干衣物！可能会引起爆炸或火灾。

被食用油、丙酮、酒精、汽油、煤油、除斑剂、松脂、蜡和除蜡剂之类的物质污染的衣物在放入机器烘干前，应该先用洗涤剂在热水里清除污染物！

海绵橡胶（橡胶海绵）、浴帽、防水纺织品、橡胶底物品和装有海绵橡胶垫的衣物或枕头之类的物品不能放入机器里烘干！

本机器仅适合家庭使用，请勿将洗衣机作其他用途功能使用。洗衣机除按说明书所规定的可清洗衣物外，不得用于其他用途。

可能造成机器损坏或发生火灾。

本表格仅依据GB/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/26572规定的限量要求，但在《达标管理目录限用物质应用例外清单》范围内。

本产品已通过国推RoHS认证，绿色产品标识可扫描右侧二维码进行查询。

长虹美菱股份有限公司

■ 地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号

■ 邮编：230601

■ 网址：http://www.meling.com

■ 服务热线：4008111666, 4006111666

电源·电线

请单独使用额定工作电流10A、额定电压为220V的单相两级带接地电源插座。请勿与其他电器共用电源插座。如要使用延长线，必须使用符合国家安全认证且工作电流符合要求的延长线！

若与其他电器共用，可能会因发热而引起火灾。

电源插头与电源插座的接插配合，请务必插入到底！

可能导致插头和插座接触不良，引起触电、火灾。

应定期清电源插头上的灰尘、污垢！

如插头上积有灰尘、污垢，将导致防湿绝缘功能退化，并可能因此引起火灾。

请拔掉电源后，用干布擦拭。

请避免可能会损坏电源线、电源线插头和电源插座的动作！

请勿造成损伤；请勿改造；远离发热器具；请勿过度弯曲、扭转、拉伸、重物重压、捆扎。

在损伤状态下继续使用，可能导致触电、短路、火灾。

电源线或插头的修理请咨询本公司。

保养、清洁或移动洗衣机之前，长期不使用时，请务必先拔下电源插头，并关闭水龙头！

可能会引起触电或火灾。

插座孔变松时或电源线、电源插头有损坏时，请不要使用！

可能会导致触电、短路、着火。

如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换！

可能造成不良后果。

为防止受伤

本电器用品并非设计给身体、感觉或心智功能不足者（包括孩童）、或缺乏经验及知识者使用，除非有能够确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品。

请将洗衣机放置在水平、坚实的水泥或瓷砖地面上，请勿将洗衣机放在高于地面的台子或类似安装架上。

机器倾斜可能导致运行不稳，机器发生倾斜、跌落，造成人身伤害或物品损失。

可燃性喷雾剂不要靠近洗衣机使用，当煤气等易燃气体泄漏时，不要插拔洗衣机电源插头。不要在靠近沼气池等含有易燃易燃气体的液体环境使用。

将所有洗涤剂（包括洗涤剂、漂白剂、柔顺剂等）放在儿童接触不到的地方。

防止幼儿进入滚筒内，洗衣机附近请勿放置儿童容易攀爬的板凳或类似物品！

幼儿可能进入滚筒内或从洗衣机上跌落，有受伤的危险。

请勿让儿童靠近、接触洗衣机。

禁止自行拆卸、修理、改造机器！

滚筒尚未完全停止旋转前，切勿接触其上的洗涤剂！

即使旋转缓慢，也可能使衣物缠在手上而引起受伤，特别要注意儿童的安全。

禁止触摸

请勿对防水性的布料和衣物进行洗涤、漂洗、脱水！

（例）睡袋、尿片套、桑拿浴衣、橡皮潜水衣、雨衣、雪橇服以及自行车、摩托车和汽车的外套等。

否则可能会造成洗衣机损坏。

在脱水时由于转动或旋转使衣物受到损坏或衣物缠在手上而引起受伤，还可能造成漏水。

2. 使用前须知

本公司对未按以下方法安装、检查及试运行洗衣机所造成的意外或损害不承担责任。

搬运洗衣机

务必由两个人进行搬运。

先将洗衣机向后倾斜，一个人站在洗衣机后面握住顶板的突出部，另一个人从前面抓住底部机脚。

水龙头的选用

水龙头类型（如下图表所示）

A型：洗衣机专用水龙头。

B型和C型：与进水管无法直接连接，不适合使用。

进水管的连接

1. 连接到水龙头
 2. 连接到洗衣机
- 将进水管另一端弯头上的旋紧螺帽套在洗衣机背面的进水管管口上，用手顺时针旋转进水管上的旋紧螺帽，直至旋不动为止。

注意：

- 旋转旋紧螺帽时用力要均匀，且不能扭转过紧，以免进水管管头断裂，同时应避免进水管过度弯曲和扭曲，以免损坏进水管。
- 若出现漏水，应检查旋紧螺帽内是否有橡胶密封圈？橡胶密封圈是否有损坏？

3. 确认进水管连接是否牢固。

• 向下拉拽进水管，确认进水管与水龙头连接可靠，然后慢慢打开水龙头，检查是否漏水；如果漏水，请关闭水龙头，重新安装。

• 长时间使用后，进水管和水龙头连接处可能会出现漏水，此种情况下要重新安装。

进水管的取下

1. 关闭水龙头。
2. 用手指按压锁紧杆及套管向下拉，从水龙头上取下进水管。
3. 按逆时针方向旋转进水管上的旋紧螺帽，从进水管上取下进水管。

注意：请务必使用附件中的新进水管，旧进水管不能重复使用。

排水管的放置方式如下图所示：

1. 禁止将排水管固定死。
2. 排水管出水段最高点距地面距离应不超过100厘米。
3. 排水管连接在地漏时，排水管末端的位置距地面距离应不超过5厘米。

放置排水管

排水管的放置方式如下图所示：

1. 排水管出水段最高点距地面距离应不超过100厘米。

2. 排水管连接在地漏时，排水管末端的位置距地面距离应不超过5厘米。

连接电源线

• 必须使用有可靠接地的三插孔电源插座，接地线装在电源线插头上，不允许擅自改动。

• 没有接地插座的用户，务必请专业人员安装接地插座后再使用本洗衣机。

• 供本机使用的电源线插座必须安装10A的保险丝。


注意：事项：

- 绝对不可将接地线接到煤气管、自来水管、电话线或避雷针的接地线上。
- 如果电源线及其插头有损坏，绝对禁止使用，必须由制造商或其维修部或类似的专业人员来更换，以免发生漏电事故及引起火灾。

注意：本说明书相关图例仅为示意图，由于产品改进及系列化扩展，您所得到的产品外观及功能部件可能与此说明书图例不一致，请以实际产品为准。


洗涤剂盒介绍

请根据需将洗衣粉、洗涤剂液和柔顺剂由对应注入入口倒入。

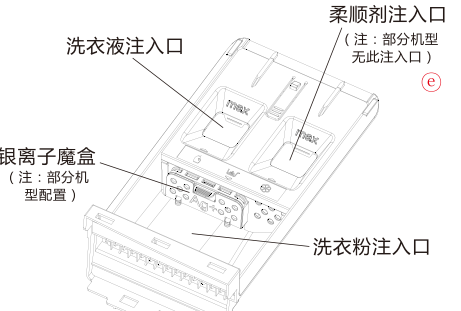

注意：

1. 洗衣粉、洗涤剂液和柔顺剂的详细使用方法与用量，请参考相关洗涤剂产品包装上的使用说明。
2. 对于结块的洗衣粉、黏稠的洗涤剂液或柔顺剂，在倒入洗涤剂盒相关投入口之前，建议用少量水稀释。
3. 洗涤剂、柔顺剂需要按照指示投放，洗衣液和柔顺剂最高液面不要超过相关洗涤剂产品投入口上的MAX标识。
4. 银离子魔盒使用寿命为三年，使用三年后请联系售后，及时更换银离子魔盒。

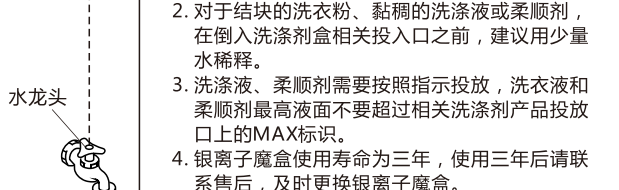

附件

进水软管（1根）

说明书（1本）

运输螺栓孔盖（4个）

隔声垫（4根）（DD电机型号专用）

隔声垫的粘贴

1. 拆开包装，拆掉洗衣机的包装底座垫块并取出里面的泡沫垫块，然后将洗衣机移到需要安装的位置上。

2. 如图所示，正面向上，轻轻倾斜洗衣机在包装底座上，将附件垫块的四根隔声垫按尺寸粘贴在底部四周最外侧的平整部位。

运输螺栓及其附件

运输螺栓及其附件用于运输时固定洗衣机内部组件，使用前应全部拆掉。

紧急开门

长时间停电或其它异常情况下，想取出衣物时，可通过以下步骤完成：

1. 拔下电源插头，并等待洗衣机内水温降低至约50℃以下，否则有烫伤的风险。
2. 按压打开机器右下角过滤器门，如右图所示，按下紧急排水管头部的孔塞，将洗衣机内部的残水排出到事先准备好的接水容器内，接水过程中避免水的溢出和烫伤。
3. 通过洗衣机门视窗观察筒内水位低于筒口之后，使用十字头螺刀松开拉绳固定螺钉，稍用力垂直向下拉动紧急开门拉绳至止点位置，松开拉绳后便可用手拉开洗衣机门盖，取出衣物；
4. 取衣完成后，重新恢复拉绳固定螺钉及排水管孔塞，关闭过滤器门。

注：在洗衣机通电运行情况下，切不可进行上述操作！

3. 洗前准备

洗前，请先查看衣物标签和洗涤剂的使用说明，正确、合理使用适合机洗的洗涤剂。

洗衣要领

请按照衣物上的洗涤标识要求进行洗涤。

确保衣物口袋内没有物品。（如钥匙、硬币等可能损坏衣物或使洗衣机产生异常噪音或使洗衣机产生故障的物品）

不同材质的衣物，易褪色的衣物应分开洗涤。

系紧衣物上松动的带子，拉上拉链，扣好纽扣。

丝袜、文胸等小件衣物，请放入网袋中进行洗涤。以免小物品从机器内筒和门密封圈之间的缝隙落入机器内部。

表面有装饰物的衣物、表面易起球的衣物或长绒衣物，请将表面翻转后再进行洗涤。

注意：衣物较少时，用于偏心保护，洗衣机可能不进行脱水，可增加部分衣物均匀分布后进行脱水。

除菌程序

除菌种类

除菌率%

巴氏除菌

大肠埃希氏菌

金黄色葡萄球菌

紧急开门

长时间停电或其它异常情况下，想取出衣物时，可通过以下步骤完成：

1. 拔下电源插头，并等待洗衣机内水温降低至约50℃以下，否则有烫伤的风险。
2. 按压打开机器右下角过滤器门，如右图所示，按下紧急排水管头部的孔塞，将洗衣机内部的残水排出到事先准备好的接水容器内，接水过程中避免水的溢出和烫伤。
3. 通过洗衣机门视窗观察筒内水位低于筒口之后，使用十字头螺刀松开拉绳固定螺钉，稍用力垂直向下拉动紧急开门拉绳至止点位置，松开拉绳后便可用手拉开洗衣机门盖，取出衣物；
4. 取衣完成后，重新恢复拉绳固定螺钉及排水管孔塞，关闭过滤器门。

注：在洗衣机通电运行情况下，切不可进行上述操作！

紧急排水管

排水管孔塞

紧急开门拉绳

4. 操作步骤

由于在出厂时进行注水检查，所以在机门内侧及滚筒内可能会有残留水滴。在首次使用本机时，请在没有衣物的情况下完成一次“筒自洁”程序或其它高温洗涤程序；将筒内残留物及积水洗干净，以免污染衣物。

1. 接好进水管，打开水龙头；
2. 将电源插头插入电源插座；
3. 放置好排水水；
4. 打开机门，放入衣物，关好机门；

注意

- 确保机门没有夹住衣物；

- 请勿在滚筒内放入过量的衣物，否则可能导致过度震动或损坏洗衣机。

5. 在洗涤剂盒中放入适量的洗涤剂再关好洗涤剂盒；

• 详见使用须知中的“洗涤剂盒介绍”部分。

6. 旋转程控按钮，选择所需的程序；

• 显示屏显示洗涤所需的大概时间。

7. 选择附加功能及其他设置；

• 根据需要进行：键启动、自由洗、预约、漂洗、转速、温度、烘干、童锁等功能。

8. 按下“启动/暂停”键启动程序；

9. 当洗衣结束后，洗衣机会发出蜂鸣声提示，显示屏显示“E”字样，此时可打开机门取出衣物；

10. 程控按钮上有标记线的机型，通过旋转程控按钮，将标记线对准面板上的“O”符号位置，关闭电源；

11. 然后关闭水龙头，拔下电源插头。

- 如果使用基本程序但未将衣物中的洗涤剂完全漂净，请检查使用的洗涤剂是否过量，必要时使用加漂洗功能。

- 取出衣物并在必要时重新整理。请勿在程序结束后将其留在滚筒中时间过长，可能会导致褪色和变形、起皱。

5. 规格参数

额定洗涤容量 kg

额定脱水容量 kg

额定烘干功率 W

额定电压/频率

额定功率 W

洗涤电机类型

洗涤噪音 dB(A计权)

脱水噪音 dB(A计权)

脱水转速(RPM)

能效等级

水压 MPa

防水等级

净重 kg

外形尺寸(宽/深/高)mm

执行标准

*“-”表示对应机型无此项参数。


*能效等级程序进入方式：选择“混合”程序，60℃，脱水转速1200转，长按“转速”键2秒以上。

*使用能效等级程序时需将箱体底部粘贴隔声垫，隔声垫应粘贴在底部四周最外侧的平整部位。（注：此款仅适用于采用DD电机的机型）


*外形深度尺寸为整机箱体侧面尺寸。

6. 控制面板及程序说明

58、55系列机型控制面板简图

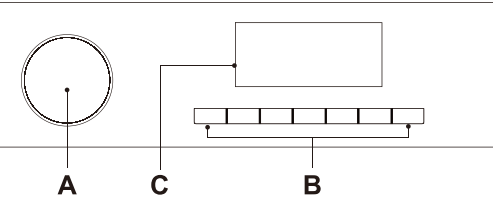

59、68系列机型控制面板简图

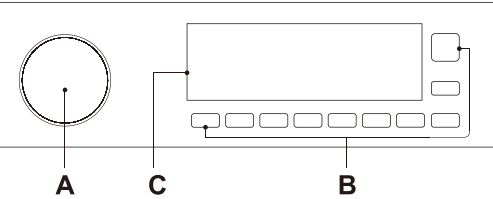

A 程序旋钮

- 程序选择旋钮可双向旋转来选择所需的程序。
- 旋钮上有标记线的机型，旋转程控旋钮，将标记线对准面板上“”符号位置上停顿一会将完成关机；旋钮上无标记线的机型，旋转程控旋钮，当面板上“”符号下的指示灯点亮时完成关机。

B 按键组

注：本部分内容涵盖多种机型，请对照所购机型查阅！

温度键

- 根据洗涤衣物的种类选择适合的洗涤水温。
- 程序不同，水温的设定范围有所不同，部分程序水温选择有限制。
- 有WiFi功能机型，长按此键3秒，可进行WiFi功能的配网或解除绑定。

转速键

- 根据需要设定脱水转速，部分程序的脱水转速调节受限制。
- 程序运行中长按此键3秒，设置或取消“童锁”功能。
- 对于部分机型（除55和58两个系列中的DD机型外），同时长按“转速”键和“一键启动”键，设置或取消蜂鸣提示音；对于部分机型（55和58两个系列中的DD机型），同时长按“转速”键和“顽渍净”键，设置或取消蜂鸣提示音。（详见“多种多样的功能”）

漂洗键

- 根据需要进行漂洗次数，部分程序漂洗次数选择有限制。

顽渍净键

- 对于部分机型（59系列和68系列），根据洗涤衣物污染污渍，按下该键选择不同的顽渍净模式，机器将运行不同的顽渍净程序，部分程序顽渍净类型选择有限制。
- 对于部分机型（55和58两个系列中的DD机型），按下该键可在当前程序上增加顽渍净功能，部分程序增加顽渍净功能有限制。
- 对于部分机型（55和58两个系列中的DD机型），同时长按“转速”键和“顽渍净”键3秒，设置或取消蜂鸣提示音。（详见“多种多样的功能”）

预约键

- 用于设定洗衣机预约洗衣功能，可设定程序运行结束时间，部分程序无预约功能。

烘干键

- 根据需要进行烘干时间，部分程序无烘干功能。
- 开机后，启动前，任何程序下，长按此键3秒，程序进入“烘道清洁”程序，数码管显示“烘道清洁”程序运行时间，启动后运行烘道清洁程序。（详见“程序使用介绍”）

洗涤剂

- 根据需要进行设定洗涤时间，部分程序无调整洗涤时间的功能。

活氧清新键

- 短按可选择活氧清新功能，将在脱水完成后运行活氧清新功能；长按可直接运行活氧清新程序；部分程序无法选择活氧清新功能。

脱水键

- 根据需要进行设定脱水时间，部分程序无调整脱水时间的功能。

“一键启动”键

- 关机或开机状态下，长按该键3秒，可直接启动运行“小美智洗”洗衣程序。
- 对于部分机型（除55和58两个系列中的DD机型外），同时长按“转速”键和“一键启动”键，可设置或取消蜂鸣提示音。（详见“多种多样的功能”）

自由洗键或随心洗键

- 通过按“自由洗”键或“随心洗”键调节程序时间，调整后的程序时间显示在数码管上，部分程序无自由洗或随心洗选择功能。
- 通过按“+”键或“-”键调节程序时间，调整后的程序时间显示在数码管上，部分程序无调整程序时间的选择功能。

SPA洗键

- 根据需求可以通过此按键选择静净、混蒸、柔护、焕新功能。部分程序SPA选择受限。（详见“多种多样的功能”）

启动/暂停键

- 按该键可启动或暂停程序运行。
- 暂停状态下，如洗衣机处于安全开门状态，用户可打开机门，完成取出或添加衣物的操作。
- 部分机型（55和58两个系列中的DD机型，该键有“一键启动”功能）在关机状态下或开机未运行状态下，通过长按该键3秒，洗衣机直接运行“小美智洗”程序。

C 显示区域

显示区域的显示让用户持续地了解机器的运行状态。

指示灯描述

注：本部分内容涵盖多种机型，请对照所购机型查阅！

1.1--温度显示区

- 显示设定的洗涤温度。
- 显示“--”表示不加热。

1.2--温度指示灯

- 灯亮表示已设置洗涤温度，设定的温度在数码显示屏显示。

1.3--温度指示灯组

- 可以通过按下“温度”键改变洗涤温度。温度指示灯全部熄灭表示洗涤不加热，常温洗涤。

2.1--转速显示区

- 显示设定的脱水转速。
- 显示“-”表示不加热。

2.2--转速指示灯

- 灯亮表示已设置脱水转速，设定的脱水转速在数码显示屏显示。

2.3--转速指示灯组

- 可以通过按下“转速”键改变脱水转速。转速指示灯全部熄灭表示脱水。

3--门锁指示灯

- 门锁上锁后，门锁指示灯亮。

4--童锁指示灯

- 灯亮表示设定了童锁功能。

5--预约指示灯

- 灯亮表示预约功能已设定或运行中。

数据管显示描述

注：本部分内容涵盖多种机型，请对照所购机型查阅！

1) 程序剩余时间显示

- 显示

2) 预约时间显示

- 显示

3) 温度值显示

- 显示

4) 烘干/洗涤/脱水时间显示

- 显示

5) 脱水转速显示

- 显示

6) 漂洗次数显示

- 显示

7) 故障代码显示

- 显示

程序使用说明

注：本部分内容涵盖多种机型，请对照所购机型查阅！

烘干

烘干程序的选择方法

- 1、“洗涤+烘干”程序的选择方法
通过旋钮选择洗涤程序，再通过烘干按键在当前洗涤程序上添加或取消烘干功能。---自动烘干：可根据衣物多少和潮湿程度自动调整烘干时间，选择时数码管显示Auto。

- 定时烘干：根据需要进行选择相应的烘干时间（30-60-90-120-150-180-210-240）。

退出烘干模式的操作方法：通过按下“烘干”键，当数码显示屏显示“-”时，退出烘干模式。

- 按“启动/暂停”键，机器运行洗涤+烘干程序，洗涤结束后自动进入选定的烘干模式。

2. 单烘程序的選擇方法

- 单烘程序适用于棉类衣物的烘干，请勿烘干易变形或缩水的衣物。

- 先将衣物放入内筒，关闭机门，旋转程序旋钮开机，选择“单烘”程序，再持续按下“烘干”键，选择“自动烘干”或“定时烘干”两种烘干模式（选择方法如第1条所述）。

- 再按“启动/暂停”键，机器开始单烘程序。

3. 羽绒服烘干程序的选择方法

- 羽绒服烘干应运行“洗涤+烘干”的程序操作，请选择“羽绒程序”+“自动烘干（Auto）”模式。

羽绒服烘干请勿选择单烘模式，为了更好的烘干效果，建议单次烘干单件羽绒服。

使用注意事项

- 如果衣物水分过多，洗衣机会自动延长烘干时间，显示“20”时间过长，为正常现象。
- 烘干程序运行时，请打开水龙头。
- 请勿烘干易变形或缩水的衣物。

- 为了防止过强的烘干引起洗涤物的皱褶，烘干时间可先设定少一点，视烘干效果追加烘干时间。

- 运行单烘程序时，建议先对衣物进行脱水。

- 必要时，脱水后将衣物的结节解开，再放入筒内进行烘干。

- 部分程序烘干功能受限。

- 较大或较厚的衣物，部分位置可能会烘干不均匀，请视烘干效果适当追加烘干时间。

烘道清洁（适用于洗干一体机）

- 开机后，启动前，任何程序下，长按“烘干”键3秒，程序进入“烘道清洁”程序，数码管显示“烘道清洁程序”运行时间（0:15），启动后运行烘道清洁程序，自动清除聚集在烘道内的毛屑等，提升烘干效率。

此程序仅用于清除烘道内的毛屑，请勿加入洗涤剂。

云智洗

使用方法

- 旋转程序旋钮选择“云智洗程序”程序，默认为轻柔程序，由于需要轻柔洗涤的衣物。
- 通过手机APP可以在线选择更多的洗涤程序（需手机和洗衣机进行配网）。

使用注意事项

- 手机和洗衣机配网步骤详见说明书“洗衣机网络配置说明”部分。

活氧清新

- 1.开机状态下，长按“活氧清新”键运行程序，对衣物进行清新处理。

- 2.开机状态下，短按“活氧清新”键，在当前程序上添加活氧清新过程。

注：

- 1.活氧清新过程不进水，且筒不转动；

- 2.活氧清新仅用于白色或浅色衣物的清新除味处理；

- 3.选择活氧清新时请确认衣物表面没有易氧化褪色的涂层处理或用油墨印刷的字体或图案。

羊毛洗

- 洗涤前请先确认衣物的“可机器洗涤”的洗涤图示标志。

- 程序完成后，请迅速将衣物取出，整形晾晒，避免在内筒内放置时间过长而变形。

- 为防止衣物的损伤，水温设定不应超过40℃。

- 请使用羊毛专用洗涤剂可以减少衣物的损伤。

小美智洗

小美智洗程序可以智能检测衣物的重量，并匹配不同的洗涤时间、温度等，实现智能洗涤。

程序启动后检测阶段显示“Auto”，小美智洗的进入可分为两类：

1. 部分机型（有单独的“一键启动”按键）可通过以下三种方法进入小美智洗。

- 1) 关机状态下，长按“一键启动”键3秒钟，洗衣机直接运行“小美智洗”程序，“小美智洗”指示灯点亮。

- 2) 开机状态下，长按“一键启动”键3秒钟，洗衣机直接运行“小美智洗”程序，“小美智洗”指示灯点亮。

- 3) 开机状态下，短按“一键启动”键，“小美智洗”指示灯点亮，再按“启动/暂停”键，洗衣机运行“小美智洗”程序。

2. 部分机型（“启动/暂停”键增加了“一键启动”功能）在关机状态下或开机未运行状态下，通过长按“启动/暂停”键3秒，洗衣机直接运行“小美智洗”程序，“小美智洗”指示灯点亮。

空气洗

- 空气洗是在洗衣机筒内通入热空气，通过循环风道及筒旋转带动衣物与热空气充分接触，温热的干燥空气可以带着轻微潮湿或返潮衣物中的水分；也可一定程度降低或去除衣物上沾染的异味，蓬松衣物、提升手感。

多种多样的功能

注：本部分内容涵盖多种机型，请对照所购机型查阅！

预约

- 先设定程序参数，再通过“预约”键设定预约功能，数码管显示的为洗涤完成时间。按“启动/暂停”键启动预约功能。预约时间以1小时为间隔，最多可设置24小时。

中途添衣

- 程序运行时，长按“启动/暂停”键暂停机器，可打开机门添加衣物，完成操作后，关闭机门，再次长按“启动/暂停”键，洗衣机继续运行。

注：

- 如果筒内水位或水温过高，门锁无法打开，无法使用中途添衣功能。

断电记忆

- 当机器断电后再次上电时，机器会记忆断电前的运行状态，并继续运行未完成的程序。

自由洗或随心洗

- 通过按“自由洗”键、“+”或“-”键或“随心选”键设置或取消蜂鸣提示音。

童锁

1. 设置童锁可以避免儿童误操作和外界对洗衣程序的干扰。

2. 运行中长按“转速”键3秒，可设置或取消童锁功能。

3. 童锁功能设定后，机门无法打开，所有按键无响应，可通过旋钮关机。

4. 童锁功能设定后关机，再次开机时直接运行关机前的程序。

筒灯

- 程序或功能设置过程中，筒灯一直点亮。

- 程序运行时，随着洗涤阶段的变化，筒灯会自动点亮。

- 触碰电源键以外的任意按键也可点亮筒灯。

顽渍净

- 根据衣物的脏污类型，可选择相应的顽渍净功能，可选择八种顽渍类型。

- 部分程序顽渍净功能选择受限。

注：因选用的洗涤剂不同，洗涤效果会有差异。

蜂鸣提示音

- 当洗涤程序运行结束后，默认状态下，洗衣机会发出“滴滴”蜂鸣提示音，表示您可以取衣晾晒。若不需要蜂鸣提示音，可设定取消。

蜂鸣提示音的设置或取消方法

- 根据机型不同，有两种不同的蜂鸣提示音设置或取消方法：

- （1）先打开电源，再同时长按“转速”键和“一键启动”键设置或取消蜂鸣提示音。

- （2）先打开电源，再同时长按“转速”键和“顽渍净”键设置或取消蜂鸣提示音。

SPA洗

- 静净：洗涤时间稍有延长且低转速脱水，降低噪音。

- 混蒸：洗涤过程中增加蒸汽洗涤过程。

- 柔护：洗涤过程中增加漂洗功能，呵护衣物，脱水转速降低，减少衣物皱褶。

- 焕新：冷水洗涤，减少褪色，呵护衣物。

语言功能

- 开/关语言功能：长按“自由洗”键3秒，语音指示灯点亮表示语音功能开启，指示灯熄灭表示语音功能关闭；

- 语音功能开启后，您可通过使用唤醒词和命令词语与洗衣机进行人机对话，实现语音操控洗衣机的运行。

唤醒词：你好，小美；

命令词及示例：

- 开/关洗衣机；

- 选择程序：设置混合洗涤程序；

- 设置洗涤时间：洗涤10分钟；

- 设置漂洗次数：漂洗2次；

- 设置脱水时间：脱水5分钟；

- 设置脱水转速：脱水转速700转；

- 设置烘干时间：烘干60分钟；

- 开/关童锁功能：开启/关闭童锁；

- 启动/暂停：启动程序/暂停程序；

- 关机：关闭洗衣机。

注意事项：若说命令词后机器无响应，可通过唤醒词进行一次唤醒。

程序表

程序	适合的衣物类型或程序介绍	最大负载量 (kg)					
		额定洗涤容量8kg			额定洗涤容量10kg		
		洗衣 机	洗干 一体 机	洗干 一体 机	洗衣 机	洗干 一体 机	洗干 一体 机
混合	用于棉麻及化纤的混合织物	8	8	5	10	10	6
除螨	用于需要除螨、去过敏原的白色棉质衣物	3	3	X	3	3	X
纯棉	用于棉质衣物	8	8	5	10	10	6
轻柔	用于可机洗的精细织物	3	3	X	3	3	X
云智洗	根据衣物种类、脏污度下载合适的程序，默认为轻柔程序	3	3	X	3	3	X
羊毛	用于可机洗的羊毛类衣物	1	1	X	1	1	X
童装	用于可机洗的儿童衣物	5	5	5	5	5	5
衬衣	用于衬衫类或夏季轻薄衣物	3	3	X	3	3	X
羽绒	用于可机洗的羽绒类衣物	2	2	2	2	2	2
内衣	用于可机洗的内衣	5	5	X	5	5	X
家纺	用于可机洗的家纺等大件衣物	6	6	X	6	6	X
快洗15'	用于少量衣物、轻微污渍衣物或新衣的快速洗涤	1	1	1	1	1	1
巴氏除菌	用于需要除菌除污的白色棉质衣物	3	3	X	3	3	X
冷水洗	用于易褪色的少量衣物	2	2	X	2	2	X
空气洗	用于需要清新除味的衣物，无水洗涤	X	X	1.0	X	X	1.0
夜间洗	用于夜间安静环境下运行的洗涤程序	8	8	X	10	10	X
浸泡洗	用于沾污过多或沾污后放置时间过长的衣物	8	8	X	10	10	X
单烘	用于潮湿织物的烘干	X	X	5	X	X	6
漂洗	用于需漂洗+脱水的衣物	8	8	5	10	10	6
免熨	用于潮湿棉织物的烘干，烘干后衣物无需晾晒，可直接穿戴	X	X	5	X	X	6
单脱	用于只需要脱水的衣物	8	8	5	10	10	6
筒自洁	仅用于筒清洁，请勿加入洗涤剂，建议每2个月运行一次	--	--	--	--	--	--
小美智洗	用于日常穿着混纺类衣物的智能洗涤	5	5	X	5	5	X
活氧清新	用于需要清新除味且不易褪色的衣物	1	1	X	1	1	X
烘道清洁	仅用于清除烘道内的毛屑，请勿加入洗涤剂	--	--	X	--	--	X

注：

1. 符号“--”表示该程序运行时不能放入负载，符号“X”表示该程序不能运行洗涤或烘干程序。

2. 本表内容涵盖多种机型，请对照所购机型查阅。

洗衣机网络配置说明

注：适用于带WiFi功能机型

提示：本设备包含型号核准代码(分别为：CMIIT ID:2019DP0298或2020DP2897)的无线电发射模块。

下载安装

您可以在苹果应用商店或各大安卓市场搜索“智汇家”APP下载安装；

或扫描下方二维码进行下载安装；

安装后可通过验证码登录或者注册登录

账号用密码登录。部分设备可能会遇到APP使用异常或界面失真等问题，还请您及时关注系统更新以获得最佳的使用体验。

5、完成配网后，WiFi指示灯常亮，在APP中可以看到绑定的洗衣机图标，点击进入后，您可以远程操作洗衣机了。

注意：1、若想解除用户绑定关系：长按“温度”键2秒以上，听到蜂鸣声，WiFi指示灯闪烁，解除绑定。

2、若想清除APP记录数据：同时长按“温度”键和“启动/暂停”键2秒以上，听到蜂鸣声，清除洗衣历史记录。

3、所有按键需在非启动状态下操作。

洗衣配网

1. 请确认家庭WiFi网络已开启，并将手机连接上家庭WiFi网络（家庭WiFi网络名称不能包含中文，同时不支持5G WiFi）；

2. 洗衣机电通，并开机，打开“智