

注意事项

脱水时注意

- 1、羽绒服及棉衣（含绒纶棉）类衣物不得用本机脱水，以免损坏制品或本机。
- 2、用安全压盖正确压紧衣物，否则脱水时脱水桶在高速旋转下会撞击箱体而出现故障。
- 3、切勿脱水和排水同时进行，必须待水排完后，再把衣物转移到脱水桶内，否则脱水桶内贮积了一定的水后会使脱水无法正常进行，且易损坏机件。
- 4、若脱水有异常撞击声，则衣物放置不均匀或压盖放置不当；请打开脱水盖板，将衣物放置均匀并将安全压盖压紧衣物上脱水盖板即可。
- 5、严禁将手伸入正在旋转中的脱水桶内，特别是小孩更要注意。



其他注意事项

	请勿在潮湿的地方安装洗衣机。		在电气旋钮处切勿淋水。
	请勿将50℃以上的水倒入桶内。		切勿用汽油等挥发性溶剂擦拭洗衣机。

- 1、洗衣结束后必须拔下电源线插头。
- 2、延伸排水管长度不能超过2m，排水高度必须在15cm以下。
- 3、请勿将排水管出口密封在下水道中，由于在密封状态下排水，排水管内无法进入空气会引起排水不畅或不排水。
- 4、若洗衣机安装在铺有地毯的地面上，应不使地毯堵住洗衣机底部的通风口。
- 5、本说明书提供图样与实物不符时，以实物为准，如有更改恕不另行通知。

警告

- 1、如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专业人员来更换。
- 2、洗衣机保养时，请务必将电源插头从插座上拔下来，湿手请勿拔插头，以防触电。
- 3、小孩不要玩耍和使用洗衣机。
- 4、此产品不宜给幼童或残障人士使用，除非在监督人指引下以确保他们能安全地使用此产品；必须监督幼童以确保他们不能独自操作此产品。

美菱全国统一服务热线：4008111666、4006111666

洗涤结束后

- ★ 拔下电源线插头，关闭自来水龙头，再将排水管挂上。
- ★ 清除桶内残屑，擦干水迹并打开门盖让内部潮气排出。

过滤网的清洗

本机设有循环水流在洗涤时会自动将水中的绒屑、绒毛收集到过滤网袋中，每次使用后应将过滤网袋清洗干净。

- 1、取下过滤网 按图将手指放到里面压上拉即可拆下。
- 2、清洗 将取下的过滤网袋放在水中清洗干净。
- 3、装入过滤网 插进下部再将上部按入即可装入。

洗衣机标准能效检测程序

型号	水位	程序顺序					
		标准洗涤	脱水	轻柔漂洗	脱水	轻柔漂洗	脱水
XPB90-17BQ1S	全载RH档	18分钟1次	2分钟2次	3分钟1次	1分钟2次	2分钟1次	3分钟2次
	半载M档	18分钟1次	2分钟1次	3分钟1次	1分钟1次	2分钟1次	3分钟1次
XPB110-17BQ1S	全载RH档	23分钟1次	2分钟2次	3分钟1次	1分钟2次	2分钟1次	3分钟2次
	半载L0档	23分钟1次	2分钟1次	3分钟1次	1分钟1次	2分钟1次	3分钟1次
XPB110-17BXQ1S	全载RH档	23分钟1次	2分钟2次	3分钟1次	1分钟2次	2分钟1次	3分钟2次
	半载M档	23分钟1次	2分钟1次	3分钟1次	1分钟1次	2分钟1次	3分钟1次
XPB110-17Q1S	全载H1档	23分钟1次	2分钟2次	3分钟1次	1分钟2次	2分钟1次	3分钟2次
	半载L0档	23分钟1次	2分钟1次	3分钟1次	1分钟1次	2分钟1次	3分钟1次
XPB130-17Q1S	全载RH档	23分钟1次	2分钟2次	3分钟1次	1分钟2次	2分钟1次	2分钟2次
	半载L0档	23分钟1次	2分钟1次	3分钟1次	1分钟1次	2分钟1次	2分钟1次

执行标准

GB 4706.24-2008 GB 4343.1-2009 GB 19606-2004
GB 4706.26-2008 GB 17625.1-2012 GB 12021.4-2013
GB 4706.1-2005

美菱全国统一服务热线：4008111666、4006111666

规格表

	额定洗涤脱水容量		水容量	额定输入功率	额定电源	净重	噪声	能效等级			产品尺寸	
	洗涤	脱水	水位(L)	洗涤脱水	电压	频率	洗涤脱水	能效等级	耗电量(度/次)	用水量(升/次)		
XPB90-17BQ1S	9kg		RH(82) H(68) M(58) L(50)	410W	220V	24.5	62dB	3	0.132	180	0.80	866x486x955
	6kg			200W	50Hz		72dB					
XPB110-17BQ1S	11kg		RH(89) H1(77) MED(68) LO(60) MIN(48)	450W	220V	27.5	62dB	3	0.162	200	0.80	875x495x1001
	6kg			200W	50Hz		72dB					
XPB110-17BQ1S	11kg		RH(85) H(77) M(68) L(60) MIN(56)	450W	220V	29	62dB	3	0.162	190	0.80	875x505x1010
	6kg			200W	50Hz		72dB					
XPB110-17Q1S	11kg		H1(88) MED(79) LO(70) MIN(56)	450W	220V	28.5	62dB	3	0.162	220	0.80	876x510x1017
	7kg			200W	50Hz		72dB					
XPB130-17Q1S	13kg		RH(115) H1(100) MED(90) LO(80) MIN(64)	480W	220V	33	62dB	3	0.191	260	0.80	947x537x1067
	7kg			200W	50Hz		72dB					

备注：洗衣机最大进水压为0.2MPa,最小进水压为0.02MPa,请不要用过大水压进水,以免溅水。

装箱清单

序号	名 称	单位	数量
1	洗衣机	台	1
2	进水管	根	1
3	压衣片	只	1
4	使用手册（内含保修凭证）	份	1

美菱全国统一服务热线：4008111666、4006111666

设定洗涤方式 (旋转“水流转换/洗涤选择”钮)

按衣物质地、数量旋转“水流转换/洗涤选择”钮，选择“标准”或“轻柔”2种洗涤水流。

设定洗涤时间 (旋转“洗涤定时”钮)

待进水量到所选定水位时，顺时针旋转“洗涤定时”钮到所需时间，洗衣机即开始工作。

洗涤选择	轻 柔	标 准	
衣物材质	丝织品、毛绒织品	普通棉麻制品	较脏的衣物
洗衣时间	3-5分钟	5-9分钟	9-15分钟

排水 (旋转“排水选择”钮)

当洗涤完毕，将“排水选择”钮旋至“排水”位置即进行排水。

设定脱水时间 (旋转“脱水定时”钮)

- 1、排水结束将衣物移至脱水桶内，并将衣物压片压在衣物上面。
- 2、盖上脱水内盖和脱水盖板。
- 3、顺时针旋转“脱水定时”钮至所需脱水时间，洗衣机开始工作。

衣物类别	脱水时间
衬衫（合成纤维）	1-2分钟
内衣	3-5分钟
工作服	5分钟

漂洗

- ★ 重复上述洗涤程序2次，洗涤→脱水→洗涤→脱水即可。（一般进行2次漂洗，2次脱水）。
- ★ 漂洗可在排水完毕即注水漂洗，也可先脱水后漂洗，后者易漂洗干净，且省电、省水。


喷淋漂洗

重复上述洗涤程序2次，打开自来水龙头，在漂洗时向洗衣桶内注水。边漂洗边注水，这样容易洗清衣物。（一般进行2次漂洗，2次脱水）

美菱全国统一服务热线：4008111666、4006111666

进水管的连接方法

- ★ 进水管一端插入水龙头接头
- ★ 把进水管另一端插入洗衣机进水口内即可进水
- ★ 请使用随本机附带的新款管组件，旧软管组件不能重复使用

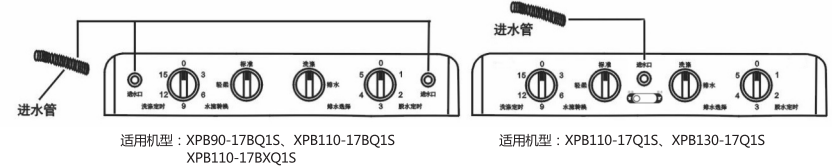


洗衣前的准备




底部可拆的双桶洗衣机(XPB130-17Q1S) 附件：
附件增加附件清单如右图：
（其他通用附件参考内页装箱清单）



- 使用前请先安装（附件中的）四个座脚及中底脚，注意对准卡扣方向，并打好螺钉；安装前注意在机体下面铺设柔软物品，以免机器损伤。

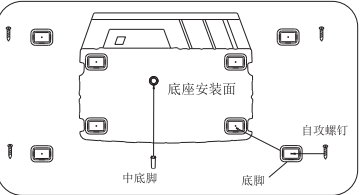

洗涤操作方法

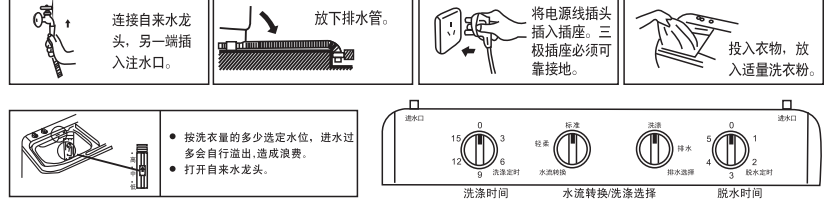

注：带注水选择功能的洗衣机，洗涤前请先将注水按钮拨到‘洗涤’进水端

美菱全国统一服务热线：4008111666、4006111666


产品中有害物质的名称及含量

根据《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，列出我司电器产品中可能含有的有害物质的名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料壳体	○	○	○	○	○	○
玻璃组件	×	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
定时器组件	○	○	×	○	○	○
转换开关	○	○	×	○	○	○
电容组件	×	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	×	○	○	○
金属紧固件	×	○	○	×	○	○
刹车组件	×	○	×	×	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
安全开关	○	○	×	○	○	○
附件类	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及本公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最低线。本公司会继续努力通过改善技术来减少这些有害物质和元素的使用。

电原理图

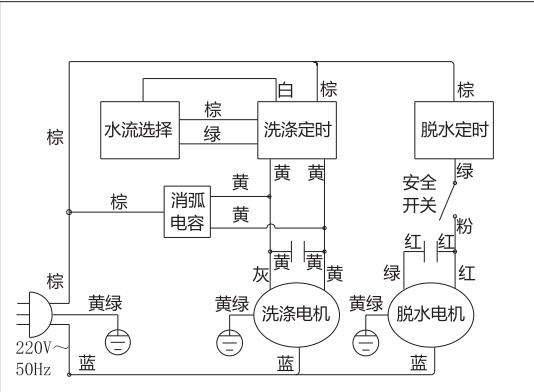

美菱全国统一服务热线：4008111666、4006111666

一般故障排除

注意：此表仅供维修人员维修时参考使用，一般用户请与我公司指定维修网点联系。

故 障	原 因	排除方法
波轮不转	停电或电源插头脱落	插好电源插头
	传动皮带脱落	装上传动皮带
	皮带轮松脱	拧紧皮带轮螺钉
波轮转速过慢	波轮被异物卡住	取出异物
	皮带松弛	调紧或更换皮带
异常震动或怪异响声	电机固定螺钉松动	拉紧皮带、拧紧螺钉
	脱水桶转动不稳	衣物重新放置均匀
脱水桶不转	波轮与洗涤桶间隙卡有异物	取出异物
	微动开关接触不良	调整触点导通位置或调整微动开关
	脱水桶或联结轴紧固螺钉松动	拧紧螺钉
	脱水桶转轴被掉入的织物缠住	取出异物
脱水桶排水失灵	制动拉索过松	调紧拉索
	异物掉入脱水桶与连体桶之间	取出异物

美菱全国统一服务热线：4008111666、4006111666

产品特点

美菱系列大容量双桶洗衣机外形设计时尚流畅。该机主要特点有：可靠性结构设计，机体采用水电分离，全新工程塑料结构，新水流防缠绕一体式波轮设计，洗衣粉溶解快，洗涤不缠绕，高洗净均匀度。配备标准、轻柔等洗涤水流选择，并有效降低衣服磨损。本机选用低噪音行星齿轮减速器，提高传动效率，进一步达到了节能降噪的效果。

部件名称

