

粘贴条码处

MELING 美菱



美菱微博



美菱微信

扫描二维码,关注美菱官方微博、微信号

MELING 美菱	检验员
美菱干衣机	检测12
合格证 (01)	产品合格证
	长虹美菱股份有限公司

美菱干衣机

Meiling tumble dryer

使用说明书

●M1D40V

长虹美菱股份有限公司

- 地址: 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号
- 邮编: 230601
- 网址: <http://www.meiling.com>
- 服务热线: 4008111666, 4006111666


温馨提示: 为了您能正确安装干衣机, 请拨打我公司全国统一服务热线, 我公司将免费上门进行安装。

尊敬的用户, 本说明书包含了产品的基本知识、使用方法、故障判定及基本解决方法。为了您能更好地了解及使用本产品, 请您妥善保管并认真翻阅本说明书。

► 安装说明	2-3
► 安全警示	4-6
► 快速入门	7
► 干衣前准备	8
► 使用说明	9-10
► 清洁保养	11
► 服务指南	12
► 规格及技术参数	13
► 环保	14
► 售后服务	15-16

干衣机简图

部件名称

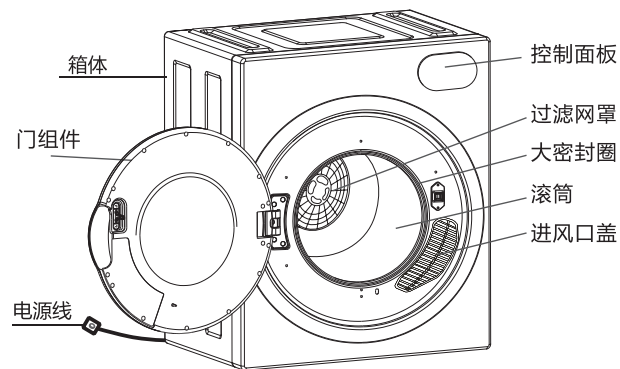

说明：本图片仅为示意参考图，由于产品改进及系列化扩展，您所得到的产品外观、颜色及功能部件可能与此图片不一致，请以所购实际产品为准。

配件清单



说明书×1



排气管接头×1




排气管×1

安装干衣机

一. 安装前注意事项

- 检查干衣机在运输过程中是否有损坏，损坏的干衣机不得进行通电，如发现损坏请联系销售商；
- 干衣机应安装在干燥、通风的环境中，不能安装在潮湿、充满蒸汽和水能够淋到的地方（如浴室、露天阳台龙头旁），不能放在有棉屑堆积的地方，不能放置在阳光直射的地方；
- 干衣机附近请勿使用烤火炉、瓦斯器具等，避免危险；
- 建议将干衣机和洗衣机靠近放置，方便衣物洗涤脱水后烘干。
- 干衣机不可放在扬尘较大的地方，以避免灰尘的积聚阻塞干衣机的风道。
- 请将干衣机包装全部拆除，然后将干衣机放置在坚实平整的平面上，不可放置在毛毯、支架等上面。
- 安装时通过调节底脚使干衣机平稳放置，不可用毛绒地毯、木条填塞底脚和地板间的间隙，以免干扰机器的操作运行。
- 安装注意距离其他家具或者墙壁至少5厘米。

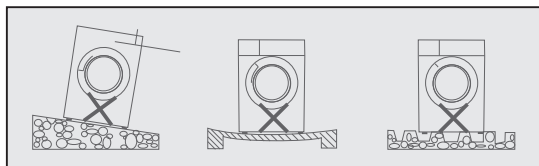

二. 安装干衣机


1. 调整底角，使干衣机处于水平状态。
2. 连接电源。

接通电源之前检查：

- 1) 电源电压符合要求；
- 2) 电源插座应与干衣机插头匹配；
- 3) 电源插座能否承受干衣机的最大功率，插座必须可靠接地；

3. 干衣机出风口接头的安装（如右图所示）

根据实际需要调节排气管接头（已提供的附件）的排气方向（上、下、左、右），然后套在出风口上并顺时针旋转，扣在出风口上即可。

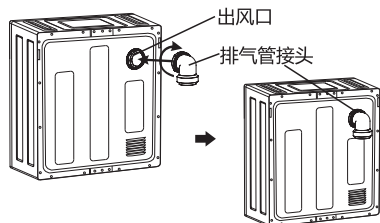

使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。错误操作可能导致的危害或损伤程度，用下列图标进行分类说明。



警告 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。



注意 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

对要求遵守的事项，用下列图标进行分类说明。



该图标提示禁止操作的事项。



该图标提示必须执行的事项。




表示警告及注意的内容

- 本产品属于I类电器，请使用时注意用电安全！
- 1. 必须使用有可靠接地的电源，电线的地线要直接埋入大地，不能和自来水管、煤气管道等公用设施连接。
- 2. 确保供电系统电线的横截面积能够满足电气的正常负荷要求。
- 3. 确保单独使用专用插座，插座应为国家强制性认证合格的产品，必须能承载10A以上的电流。为了您和您家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，严禁使用。
- 4. 为了防止插座部位安装和使用出差错，确保用电安全，必须由具备电工常识的人来安装插座和接通地线。
- 5. 如电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 6. 绝不允许将地线与火线或零线相接，否则，外壳带电，易导致触电危险。
- 7. 当干衣机不再工作时，最好将电源插头从插座上拔出以确保安全。
- 8. 本机使用交流电，当电压在10%范围内时，本机可以正常使用。
- 9. 如果需要使用接地漏电（接地保护）断路器其符号必须为 ，此符号能确保电源插头与插座匹配。
- 出于安全使用的原因，请使用由厂家提供的原装零部件和附件。
- 如果干衣机无法再使用，请剪断电源线并破坏门钩装置，废旧电器应在指定的处理中心进行处理。
- 如果衣物的材质不适用干衣机烘干，不要使用本干衣机烘干。
- 不要烘干没有清洗过的衣物。
- 如果有粉尘危害（如：煤层、岩粉），请勿使用干衣机。
- 请勿倚靠机门，攀爬或坐在干衣机上。
- 如果干衣机周围的环境温度低于0℃，那么可能会造成霜冻损坏。
- 请勿让儿童玩耍包装材料。


⊘ 表示禁止的内容




干衣机不能安装在露天及潮湿的环境中，如有水淋湿或漏进干衣机，须通风晾干后使用。



请将干衣机放置在通风好的地方，以免发生其它意外。

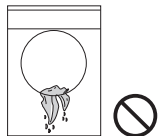

潮湿衣物需经脱水后方可放入干衣机内烘干，以防水滴到电器件上损坏干衣机及造成危险。

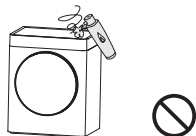

干衣机工作时，不要靠近干衣机使用可燃性喷雾剂，当煤气、易燃气体泄漏时，不要插拔电源插片及开关机。




不允许烘干带有易燃清洁剂、干洗溶剂、汽油、香蕉水等化学药品的衣物。




不要烘干雨衣、自行车罩等含橡胶或类似弹性材料的物品。




不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在干衣机上。

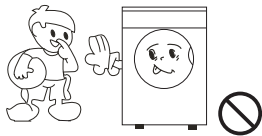


干衣机在工作时，为了安全起见，无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

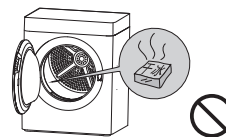


请勿将香烟、打火机、干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在干衣机内。

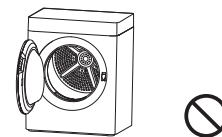

干衣机程序结束后，方可打开机门，切记在此之前不要强行开门，以免干衣机过热烫伤人体皮肤。

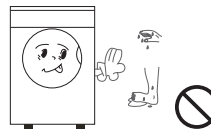

当手脚有水时，请勿使用本干衣机。

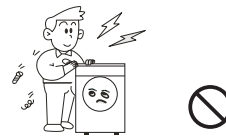

不能自行分解、修理、改装干衣机。

! 表示强制的内容


干衣机正常工作时，请勿拔下电源插头或切换电源。不使用或清洁时，一定要拔下插头，请勿拽拉电源线。请勿用湿手去插拔电源线插头。

快速入门

⚠ 注意

在您使用本机器前，请确保机器已经按照安装说明正确安装好。

一. 干衣准备

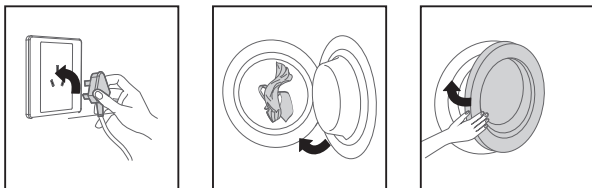

1. 插入电源插头

2. 放入衣物

3. 关闭机门

⚠ 注意


- 衣物需经脱水后方可放入干衣机。

二. 开始干衣



三. 干衣结束

当干衣结束后，干衣机会有声音提示或显示屏无显示。

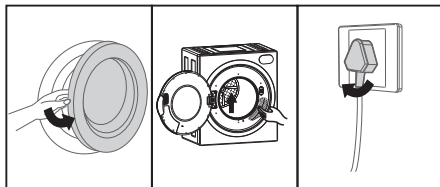

1. 开门取出衣物

2. 清理滤网

3. 切断电源

⚠ 注意

若使用的是带开关的插座，请直接按下开关关闭电源。

1 检查



检查衣物有无特殊干燥要求。

2 预处理



清理衣袋，将硬币、沙子、钥匙等物品取出。



将领带打结、纽扣扣好、拉链拉好。



衣物不应过量，投入干衣机前请先将衣物展开抖散。



干衣时，为避免衣物的纽扣发出声响，投入干衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转。



对于易损衣物，需要先放入尼龙网内，再进行烘干。



干衣机常识及使用技巧

1. 将衣物抖散后放入干衣机内，这样可以加快烘干速度；
2. 避免干衣机过载；
3. 定期使用拧干的湿毛巾清理内筒；
4. 定期对过滤网进行清理；
5. 为了获得均匀的烘干效果请根据织物的类型进行分类，选适合的烘干程序，为了避免对衣物造成不必要的损伤，一定要遵守衣物上的标签信息选择不同的干衣程序；
6. 请勿烘干经过上浆处理的织物变硬形成的浆粉薄层会降低烘干效果；
7. 少量织物时建议使用定时干衣程序；
8. 温暖的织物感觉比正常温度要潮湿，建议不要过度烘干衣物。

控制面板介绍

	
按键	功能
电源	电源线接通电源后, 电源按键微亮, 此时便可看到电源按键的位置。触摸此按键, 控制面板上的所有内容都将显现出来, 干衣机进入待机状态。
模式	此按键用来选择不同的干衣模式, 如下所述: 强力烘干模式: 选择此模式时, 当前模式灯光为红色, 剩余时间默认为“150”。在此模式运行过程中, 发热器全功率加热, 运行完设定时间后停机。一般用来烘干较大尺寸的衣物或过多的衣物。 智能烘干模式: 选择此模式时, 当前模式灯光为白色, 剩余时间显示为“IHS”。在此模式运行过程中, 发热器全功率加热, 衣服烘干后自动停机。 除味风干模式: 选择此模式时, 当前模式灯光为蓝色, 剩余时间显示为“30”。在此模式运行过程中, 发热器不加热, 运行完设定时间后停机, 此模式一般用于去除衣物的异味 (如衣物存放时间过长产生的异味)。 普通烘干模式: 选择此模式时, 当前模式灯光为绿色, 剩余时间显示为“90”。在此模式运行过程中, 发热器半功率加热, 运行完设定时间后停机。此模式有熨烫和干衣两种功能, 熨烫功能设定的时间一般不超过90分钟, 停机后衣物仍会含有潮气, 方便烫衣; 干衣功能设定的时间一般不低于 120 分钟, 一般用于小尺寸衣物或少量的衣物。 在干衣机运行过程中, 此按键无效, 如需更改模式, 则须先触摸“启动/暂停”按键暂停干衣机, 再触摸此键更改模式。
时间	此按键用来设定干衣时间, 每触摸一下, 时间增加20分钟, 最高不超过200分钟。当剩余时间大于180分钟时触摸此按键, 剩余时间跳转到20分钟。在智能烘干模式下, 此按键无效。在干衣机运行过程中, 此按键也无效, 如需更改时间, 则须先触摸“启动/暂停”按键暂停干衣机, 再触摸此键更改时间。
启动/暂停	此按键用来启动和暂停干衣机。模式和时间设定好后, 触摸此按键, 干衣机开始运行。在干衣机运行过程中, 如需更改时间或模式, 则须先触摸此键使干衣机处于暂停状态。

- 本干衣机为家用干衣机, 请根据推荐的干衣容量和程序操作。
- 容易损坏的精细织物, 如: 丝绸、人造织物等, 以免起皱, 请不要烘干。

常用衣物参考重量如下			
 混纺外衣 (约800g)	 夹克 (棉约800g)	 工作服(上、下) (棉约1120g)	 衬衬 (棉约300g)
 汗衫 (棉约180g)	 睡衣 (约200g)	 牛仔裤 (约500g)	 内裤 (棉约70g)
 袜子 (混纺约30g)	 毛巾被 (棉约900g)	 单人床单 (棉约600g)	

注意事项

1. 衣物要充分脱水后才可放入干衣机中烘干。(用手拧干的衣物因有大量水分存在, 有漏水的可能, 而且会增加烘干时间, 应避免。)
2. 烘干前, 请仔细检查衣物, 取出口袋中的火柴、打火机等易燃易爆物品及硬币、发夹、回形针、钥匙等金属物。
3. 须将拉链、纽扣等扣上且将衣物从里面翻转后再烘干。(如此可减少金属与滚筒相碰撞的声音)
4. 标签标示有“不能用水洗涤”或者“干洗”的衣物, 不可以使用干衣机烘干。
5. 毛质布料、羊毛衣料、皮质料请勿使用干衣机来烘干, 因为毛绒、皮革会被损坏, 羊毛衣料会收缩变形。
6. 为了更好的保护衣物, 本干衣机设计的烘干温度不会超过60℃, 因为温度过高容易损坏衣物。
7. 烘干大件衣物 (如床单、被套等) 时, 衣物容易缠绕, 可在烘干中途打开机门取出衣物, 抖动数次后在放入干衣机内继续烘干。
8. 一次最好烘干相同或相似质地的衣物。
9. 每次使用后, 必须将进风口过滤棉、出风口过滤棉上的线屑清理干净。
10. 不要用于干衣机烘干有下列要求的衣物:



不可滚筒烘干



悬挂晾干



滴干



平摊干燥



阴干


一、出风口过滤网的清理

每次使用后都需要及时清理，清理前请将电源线插头从插座上拔下。

1、取下过滤器：将手指插入过滤网罩中心旁的四个孔，向外拉出即可。

2、清理线屑：将“过滤网罩”、“过滤网”、“出风口过滤棉”分离开，用软毛刷或吸尘器清除“过滤网”及“出风口过滤棉”上的线屑。注意不要损伤过滤网。

3、安装过滤器：清理完毕后，先依次按“出风口过滤棉—过滤网—过滤网罩”的顺序将过滤器组装好，再将过滤器中央的孔对准滚筒中央的轴插入，确保其安装到位。

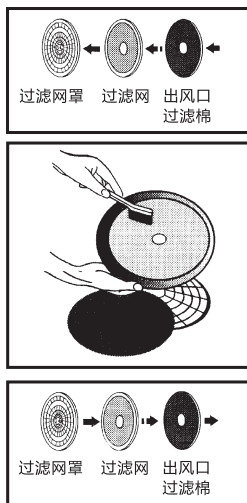


二、进风口过滤网的清理

进风口过滤网约每个月需清理一次，清理前请将电源线插头从插座上拔下。

1、用大拇指将进风口过滤网罩稍微用力向上推即可将其取下。

2、取出进风口过滤网罩内的进风口过滤棉，用软毛刷或吸尘器清除附着在其表面的灰尘等异物，然后再装回干衣机上。

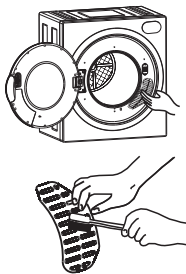

三、机体清洁

清洁滚筒内部或干衣机外侧脏污时，必须拔掉电源线，然后以湿软的布擦拭。如果污垢难以清除，可使用厨房用清洁剂来擦拭，然后用干净的布擦拭干净。

故障现象及处理方法

⚠ 注意

- 仅有被授权的专业服务技术人员才能维修干衣机！
- 在联系维修中心之前，请确认您是否可以自己处理故障现象或者是否有使用不规范的现象。

问题	原因
显示板不显示	• 检查电源或插头是否正常。 • 检查是否打开电源开关。
干衣机不启动	• 确认机门是否关好。 • 确认是否已按下程序选择“启动/暂停”键。
门自动打开	• 按住门把手处，使门锁卡到相应位置。 • 检查衣物是否过量。
未达到干燥标准或干燥时间超长	• 清洁滤网。 • 使用更合适的干衣程序。

⚠ 注意

如果您不能自己处理故障或如果需要维修：

1. 按电源键关闭程序。
2. 拔掉电源插头。
3. 拨打全国服务热线：400-8111-666，400-6111-666。

主要技术参数

型号	M1D40V
电源	220V/50Hz
额定烘干容量(kg)	4.0
额定输入功率(W)	1400
净重(kg)	21
产品尺寸(宽×深×高 mm)	600×435×680

执行标准: GB/T 23118、GB 4706.1、GB 4706.20

说明: 本公司保留对产品的设计更改权, 您购买的产品可能已作改进, 而与说明书不完全一致, 但不会改变性能及使用方法, 敬请放心使用。

产品有害物质含量状态说明

本产品中有害物质名称及含量

有害物质						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	○	○	○	○
其余电器件	○	○	○	○	○	○
包装印刷件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制						
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。						
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但在《达标管理目录限用物质应用例外清单》范围内。						

15 备注: 本产品的“环保使用期限”为15年, 本企业根据产品设计特性指定该期限。只有在产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时, “环保使用期限”才有效。

环保

包装材料

- 如材料上带有“”标志表明可循环利用。

>PE=聚乙烯

>PS=聚苯乙烯

>PP=聚丙烯

由以上物质成的材料可循环利用, 您只需将它们扔到适当的垃圾箱即可。

- 如产品上或包装上有“”标志, 表明该产品不能作为家电废品处理, 而应该将它们交到适当的电子电器装置处理站。正确地处理废旧电器, 从而阻止了潜在的负面影响, 保护了环境和人类健康, 否则这些废旧电器可能会造成一些浪费。

生态信息

为了节约能源和保护环境, 我们建议如下:

- 尽量使本机工作时的负荷大些, 因为小负荷工作不经济。
- 为避免弄皱衣物和节约能源, 请不要烘干已经干燥的衣物。
- 请根据衣物的干燥程序和衣物的类型选择干衣程序。
- 定期清理过滤网, 以避免增加干燥次数和费电。
- 保持房间通风, 室内温度不要超过35℃。

